HUBEN
LONG RANGE SHOOTING AIR RIFLE
www.hubenairguns.com

2026

HAVALI TÜFEK

HUBEN K1

Kullanım ve Talimat Kılavuzu



Türkçe baskı · Yarı otomatik, çekiçsiz PCP

hubenairguns.com.tr

TÜRKİYE BASKISI

Türkiye distribütörü notu

Bu sayfa Huben'in kılavuzuna ait değildir. Türkiye'de satılan ürünler için Türkiye distribütörü tarafından eklenmiştir. Sonraki sayfalar Huben'in kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisidir.

Türkiye'de satılan ürünler

- 18 yaşından küçüklere satış yapmıyoruz.
- Gümrük ve emniyet uygulaması gereği ithal havalı silahlar Türkiye'ye en fazla **6,35 mm (.25)** kalibrede ve en fazla **7,5 joule** namlu çıkış enerjisiyle girebiliyor. Türkiye'de sattığımız ürünler fabrikada bu sınırlara göre ayarlanmış olarak gelir.
- Kılavuzdaki güç ve hız değerleri (örneğin 8–100 J, 1000 fps) Huben'in tüm pazarlar için verdiği genel değerlerdir. Türkiye'de sattığımız ürünlerde namlu çıkış enerjisi en fazla 7,5 joule'dür.

> **Silahınızda bu sınırları aşacak bir ayar ya da değişiklik yapmayın. Yapılırsa tüm yasal sorumluluk kullanıcıya aittir ve ürün garanti dışı kalır.**

Garanti ve servis

- Üretici, ürünün yetkili teknik servis dışında sökülmemesini istiyor. Yetkili teknik servis dışında sökülen ürün garanti dışı kalır.
- Garanti süresi 1 yıldır. Garanti koşulları ürünle birlikte verilen garanti belgesinde yazılıdır.
- Kullanım ömrü: 10 yıl.
- Yedek parça ve servis için bize ulaşırken silahınızın seri numarasını ve parçanın bu kılavuzdaki numarasını belirtin.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- **Hatalı kullanım nedeniyle oluşan şarjör sıkışması ve buna bağlı parça kırılmaları.** Örneğin büyük boy, deforme ya da sert saçma kullanmak, şarjör bırakma kolunun sertçe çarparak kapanmasına izin vermek, yüklemeden sonra şarjörün serbest döndüğünü kontrol etmeden atış yapmak.
- Yetkili teknik servis dışında yapılan sökme, onarım veya parça değişikliği.
- Güç ayarı veya regülatör ya da iç parçalara müdahale; ürünün değiştirilmesi veya modifiye edilmesi, 7,5 joule sınırının aşılması.
- Tüpün en yüksek depolama basıncı olan 35 MPa (350 bar) üzerinde doldurulması.
- Temiz ve kuru basınçlı hava ya da inert gaz dışında bir gazla, özellikle oksijen veya yanıcı gazla dolum; nemli, yağlı ya da kirli havayla veya filtre kullanılmadan dolum.
- Petrol bazlı yağ ya da uygun olmayan gres veya kimyasal kullanılması.
- Kılavuza aykırı diğer kullanımlar: düşürme ve darbe, −10 °C ile 60 °C dışındaki sıcaklıklarda kullanım.
- Orijinal olmayan yedek parça veya aksesuar kullanımından doğan hasarlar.
- O-ring, conta ve filtre elemanı gibi parçaların kullanıma bağlı olağan aşınması.
- Seri numarasının silinmesi veya değiştirilmesi.

İthalatçı / distribütör

Hope Doğa Sporları – Bayram Özışık
Bulgurlu Mah. Toygarçeşme Sok. No: 14B, Üsküdar / İstanbul
+90 532 232 42 89 · bayram@havalilar.com
hubenairguns.com.tr

Bu çeviri hakkında

Bu kılavuz, Huben'in İngilizce kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisidir. Çeviride üreticinin anlatımı ve içeriği korunmuştur. Şekiller ve parça listesi üreticinin kılavuzundan alınmış, okunurluk için yeniden düzenlenmiştir.

HUBEN K1'İ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!

Devrim niteliğinde tasarlanmış, çekiçsiz, yarı otomatik, önceden doldurmalı (PCP) bir havalı tüfek kullanıyorsunuz!

Tüfeği kullanmadan veya atış yapmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyun. Kullanırken dikkatli olun. Tüfeği doğru ve güvenli şekilde çalıştırın. Bulunduğunuz yerdeki ilgili düzenlemeleri ve yasaları öğrenin ve bunlara uyun. Bu havalı tüfeğin kullanımından siz sorumlusunuz.

UYARI Bu havalı tüfeği sökmeye asla kalkışmayın.

UYARI Oyuncak değildir. Bu havalı tüfek yalnızca yetişkinlerin kullanımı içindir. Yanlış veya dikkatsiz kullanım ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

UYARI Bu havalı tüfeği hiçbir zaman, hiç kimseye doğrultmayın.

UYARI Kurşun saçma. Tozunu solumayın, saçmaları ağzınıza almayın. Tuttuktan sonra ellerinizi yıkayın. Bu ürün, kansere ve doğum kusurlarına (veya başka üreme sağlığı sorunlarına) yol açtığı bilinen bir kimyasal olan kurşun içerir.

UYARI Bu havalı tüfekte yalnızca temiz ve kuru basınçlı hava veya inert (asal) gaz kullanın. Oksijen veya başka yanıcı gazlar kullanmayın; ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek yangına ya da patlamaya neden olabilirler.

UYARI Bu havalı tüfek, emniyet takılı olsun ya da olmasın, düşürüldüğünde veya sarsıldığında ateş alabilir.


UYARI Çalışma sıcaklığı: −10 °C / 14 °F ile 60 °C / 140 °F arası.

Yeni havalı tüfeğinizi kullanmadan önce doğru şekilde doldurulduğunu kontrol edin ve aşağıdaki temel güvenlik kurallarına uyun:

1. Bu havalı tüfek, dolu olsun ya da olmasın, ciddi yaralanmalara, hatta ölüme yol açabilir.
2. Tüfeği asla kimseye doğrultmayın, kimsenin de size tüfek doğrultmasına izin vermeyin; boş olduğunu bilseniz bile.
3. Tüfeği her zaman emniyeti "SAFE" (emniyette) konumunda ve tökezleseniz bile namlu ağzının yönü kontrolünüzde kalacak şekilde taşıyın.
4. Ateş etmeden önce hedefinizden ve hedefin arkasında ne olduğundan her zaman emin olun.
5. Dolu bir havalı tüfeği asla başıboş bırakmayın.
6. Sekmeye yol açabilecek hedeflere dikkat edin (su, kaya, metal vb.).
7. Tüpü doldururken ve atış yaparken göz ve kulak koruyucu kullanmanız önerilir.

Bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun. Havalı tüfeğin oyuncak olmadığını unutmayın. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına her zaman dikkatle uyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

1 Temel parçalar

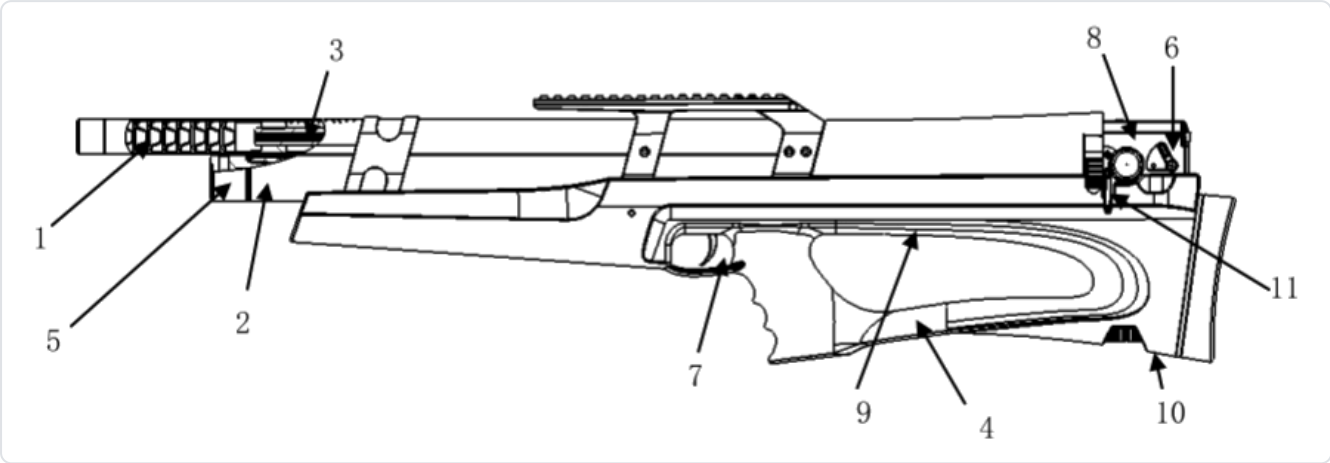

Şekil 1 Temel parçalar

1. Susturucu
2. Hava tüpü
3. Namlu
4. Dipçik
5. Dolum deliği
6. Emniyet
7. Tetik
8. Manometre
9. Sabit basınç regülatörü
10. Hız (güç) ayarı
11. Şarjör

2 Teknik özellikler

Model	K1
Namlu	560 mm / 22 inç
Kalibre	.22 (5,5 mm) veya .25 (6,35 mm)
Hız	1000 fps'ye kadar*
Emniyet	Elle kumandalı emniyet
Tüp basıncı	En fazla 35 MPa / 350 bar / 5075 psi
Hava kapasitesi	292 ml, titanyum alaşım
Sabit basınç	Ayarlanabilir sabit basınç
Şarjör tipi	Otomatik dönen .22 (5,5 mm): 19 atım · .25 (6,35 mm): 17 atım
Susturucu	Kılıf içinde, havalandırma delikli entegre bölmeler
Güç ayarı	Değiştirilebilir güç ayarı, 8 J ile 100 J arası*
Ray	Picatinny ray
Dipçik	Sentetik dipçik veya ahşap dipçik
Boyutlar (U × G × Y)	810 × 50 × 190 mm (32 × 2 × 7,5 inç)
Net ağırlık	3,4 kg / 7,5 lb
Aksesuarlar	Dolum adaptörü, yedek parça paketi, aletler, kullanım kılavuzu


* Üreticinin genel değerleridir. Türkiye'de satılan ürünler için kılavuzun başındaki Türkiye distribütörü notuna bakın.

3 İşlevler


1. Kolay kullanım ve yüksek güç (çekiçsiz, hassas yarı otomatik valf).
2. Hafif ve yumuşak bir ses için küçük havalandırma delikli, yüksek performanslı entegre susturucu.
3. Değiştirilebilir filtreli entegre dolum girişi (filtre malzemesi olarak kâğıt, pamuk, hatta peçete gibi çeşitli malzemeler ve hava beslemesini temizlemek için nem alıcı kurutucu malzeme kullanılabilir).
4. Kolay yüklenen, sökülemeyen dairesel şarjör: 19 atım (.22 kalibre) veya 17 atım (.25 kalibre).
5. Ayarlanabilir sabit basınç regülatörü (en iyi atış isabetini elde etmek için basınç, farklı saçma ve sluglara göre ayarlanabilir).
6. Atış ihtiyaçlarını karşılamak için ayarlanabilir dinamik güç.
7. Titanyum alaşım hava tüpü (daha fazla atış sayısı için daha yüksek basınca dayanır).

4 Kullanım

4.1 Elle kumandalı emniyet

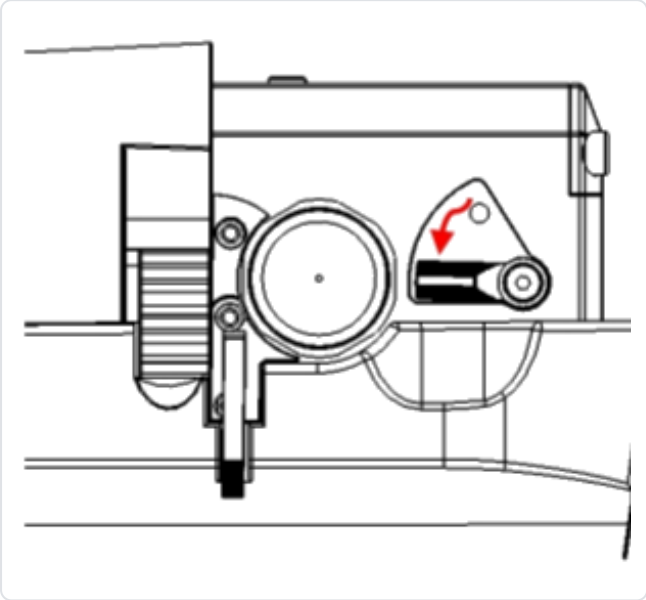

Şekil 2 Emniyet açık (SAFE)

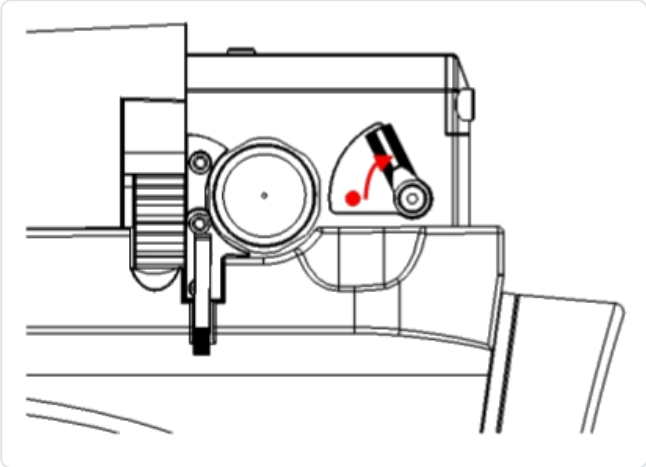


Şekil 3 Emniyet kapalı, atışa hazır

- Emniyet elle AÇIK / KAPALI konuma getirilebilir. (Kırmızı nokta görünmüyorsa emniyet AÇIK, kırmızı nokta görünüyorsa KAPALI demektir.)
- Emniyet mandalını ok yönünde "SAFE" konumuna itin. Emniyet AÇIK'tır; tetik kilitlenir ve tüfek ateşlenemez. (Şekil 2)
- Emniyet mandalını ok yönünde KAPALI konumuna itin; tüfek ateşlenebilir. (Şekil 3)
- Kazara ateşlemeyi önlemek için, hedefinize nişan alıp atışa hazır olana kadar emniyeti AÇIK tutun.

4.2 Tüfeğin doldurulması

Dolum probunu, basınç göstergesi (manometre) bulunması gereken dolum ekipmanınıza takın. Hem dolum probunun hem de dolum deliğinin kirden arınmış olduğundan emin olun, ardından dolum probunu dolum deliğine takın (Şekil 4).

> Tüpü **20 MPa / 2900 psi**'nin üzerine doldurmanızı öneririz.
>
> En yüksek depolama basıncı olan **35 MPa / 5075 psi**'yi asla aşmayın.

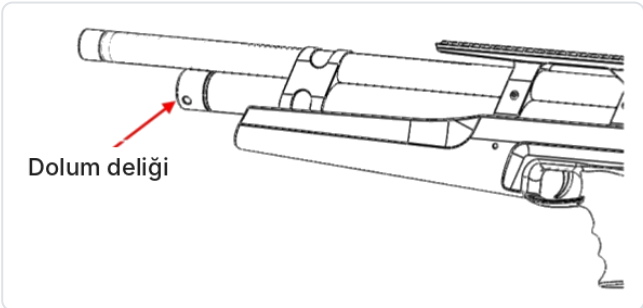

Şekil 4 Dolum deliği


- Tüfeği doldururken şarjörün boş olduğundan emin olun.
- Kazara ateşlemeyi önlemek için tüfeği doldururken emniyetin "SAFE" konumunda olduğundan emin olun.
- Tüfeği doldurduktan sonra dolum ekipmanındaki tahliye valfini açın, hortumdaki havanın tamamen boşaldığından emin olun, ardından dolum probunu dolum deliğinden çıkarın. Sonra tahliye valfini kapatın.

- Hava tüpü sökülemez. Tüfeği hiçbir koşulda SÖKMEYİN.
- Tüfeğin sıcaklığı 0 °C / 32 °F'nin altındaysa tüpteki havada nem olmadığından emin olun. Aksi halde nem buz parçacıklarına dönüşebilir ve dinamik sızdırmazlık parçalarına zarar vererek hava kaçağına yol açabilir. HER ZAMAN TEMİZ VE KURU HAVA KULLANIN.
- Filtre elemanını sık sık kontrol edin ve yenileyin.
- Tüfeği doldururken şarjörün boş olduğundan emin olun.
- Tüfeği, tüpünde hava varken saklamak en iyisidir.

4.3 Regülatör ve güç ayarı


- Dinamik güç, çalışma basıncıyla uyumlu olmalıdır (örneğin 100 J dinamik güç için çalışma basıncı 18 MPa'dan az olmamalıdır); aksi halde olağandışı kaçağa ve kurma arızasına yol açar.
- Saçmaların atılamaması durumunda: ağır ve büyük boy saçmalar için ayarlanabilir güç çok düşük ayarlanmamalıdır.
- Uzun süre kullanılmadığında regülatör basıncı yükselebilir veya düşebilir; tüfeği kullandığınızda normale döner. Ayarlanabilir gücü düşükten yükseğe doğru ayarlamaya dikkat edin.
- Namluyu temizlerken şarjörün boş olduğundan emin olun ve ayarlanabilir güç tekerleğini tamamen kapalı, en düşük ayara getirin.

REGÜLATÖR BASINCI AYARI

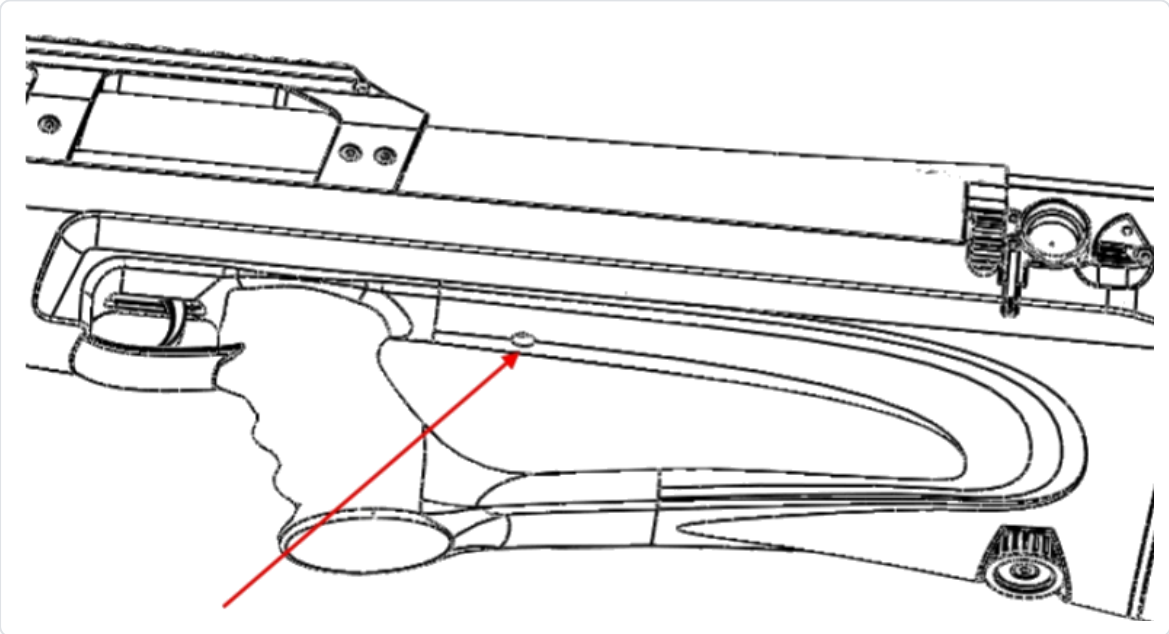


Şekil 5 Basınç saat yönünde çevrildiğinde artar, saat yönünün tersine çevrildiğinde düşer. Alet: alyan anahtarı.

GÜÇ AYARI

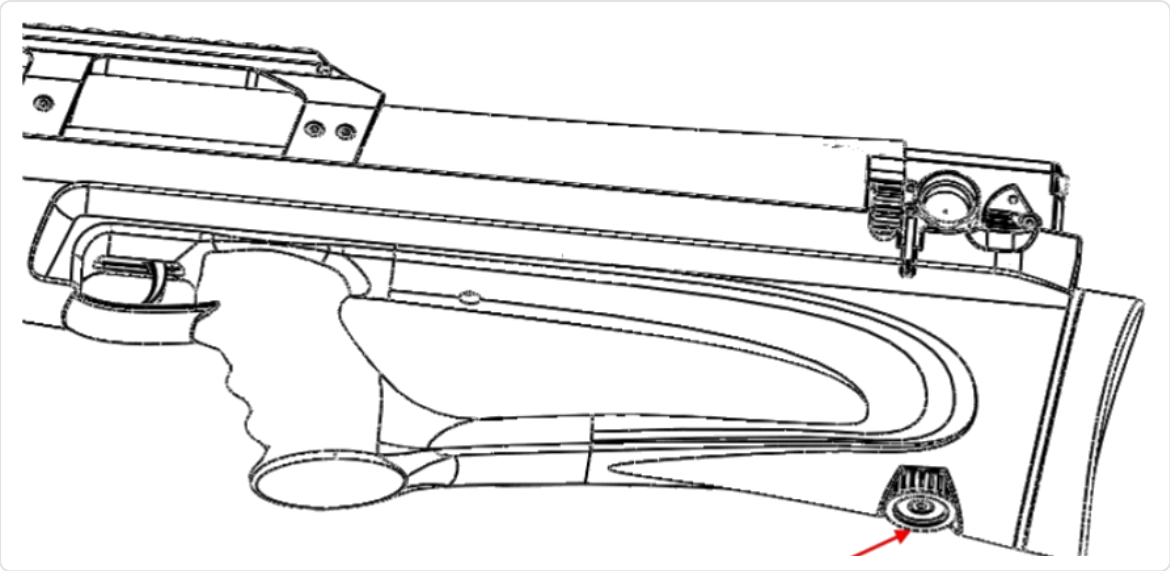

Şekil 6 Hız ayarı: ayarlanabilir güç saat yönünde çevrildiğinde azalır, saat yönünün tersine çevrildiğinde artar.


TETİĞİN KURMA NOKTASI AYARI

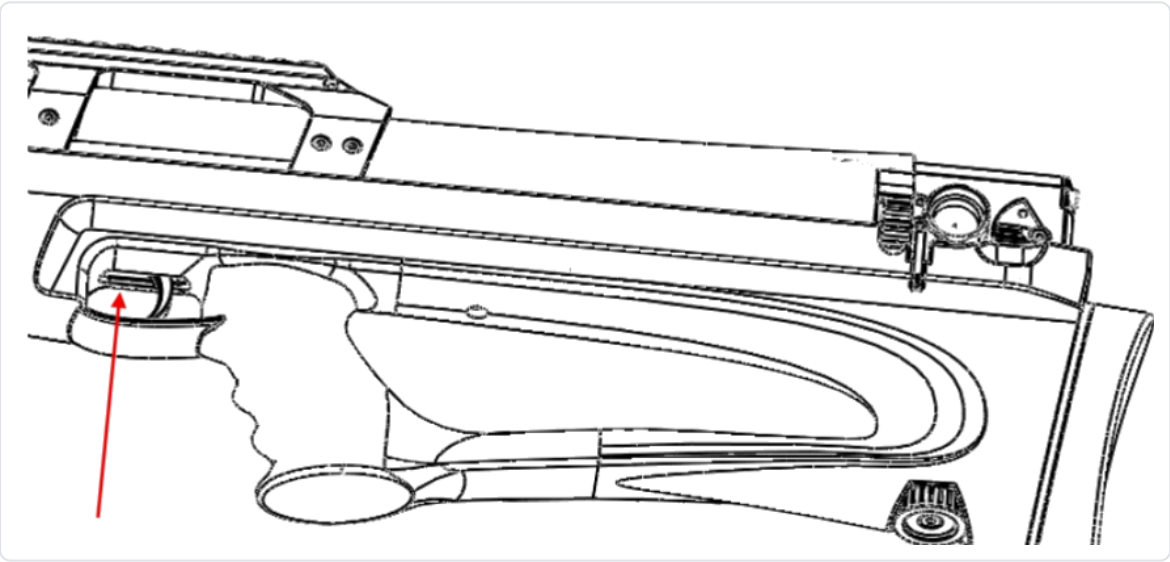


Şekil 7 Tetiğin kurma noktasını alyan anahtarıyla ileri veya geri alarak ayarlayın.

4.4 Saçmaların yüklenmesi

1. Şarjör bırakma kolunu kaldırın; şarjör serbestçe döndürülebilir. (Şarjörü yükledikten sonra bırakma kolunu dikkatlice indirin. Kolun sertçe çarparak kapanmasına izin vermeyin.)

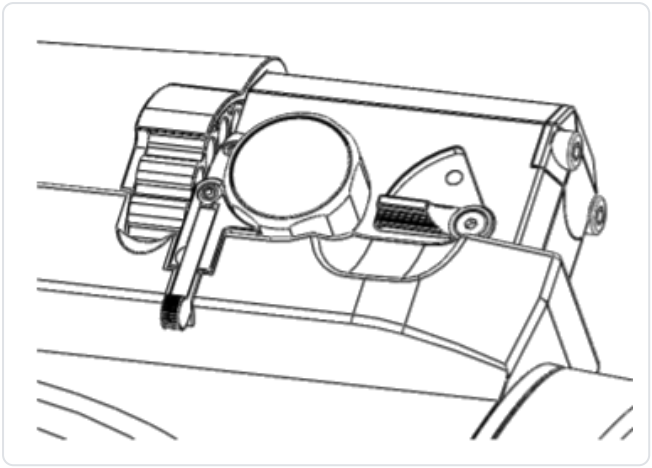


Şekil 8 Bırakma kolu kapalı

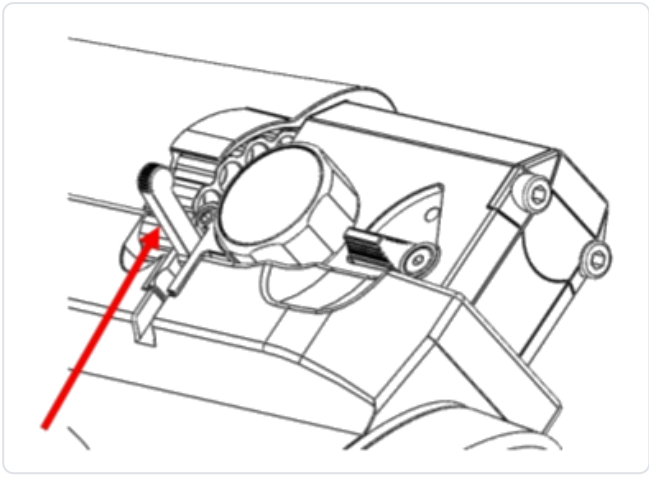

Şekil 9 Bırakma kolu kaldırılmış

2. Saçmaları yükleyin.

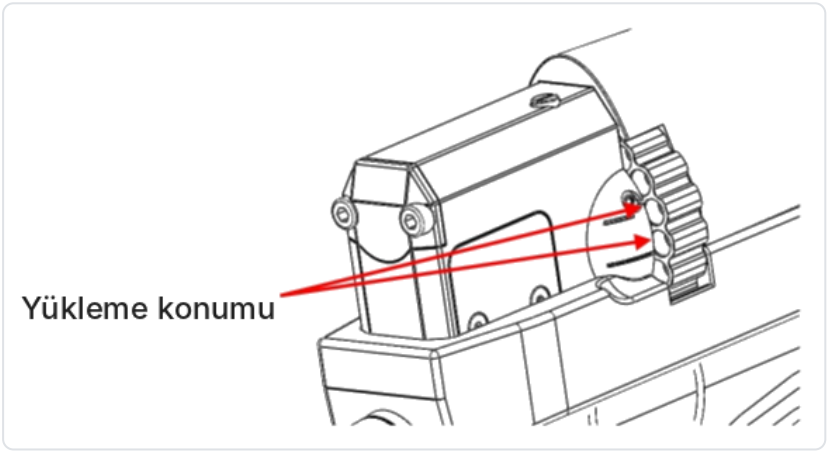

Şekil 10 Yükleme konumu

- Tüfeğiniz yere ya da atış yönüne doğru, yatay konumda tutulurken saçmalarınızı yükleyin ve şarjör yüzeyinin altına oturduklarından emin olun. Yüklemeden sonra şarjörü bir tam tur döndürerek dönüşün düzgün ve engelsiz olduğunu doğrulayın. Bu işlem, atış sırasında şarjörün döneceğini garanti eder.
- Şarjörü yüklerken küçük boy saçmalar, özellikle tüfek aşağı doğru tutulduğunda, kısmen namluya "düşebilir". Bu olursa (genellikle 16 saçma yüklendikten sonra) yüklemeyi bırakın ve atışa başlayın.
- Yalnızca yumuşak saçma kullanın.

4.5 Atış

- Havalı tüfeğinizi her zaman GÜVENLİ BİR YÖNE doğrultun.
- Siz ve yanınızdakiler gözlerinizi korumak için her zaman atış gözlüğü takmalısınız.
- Sert yüzeylere veya su yüzeyine ateş etmeyin. Saçma sekip birine ya da vurmak istemediğiniz bir şeye çarpabilir.
- Hedefinizi her zaman dikkatle seçin. En iyisi, güvenli bir saçma tutucuya bağlanmış kâğıt hedeflere atış yapmaktır. Saçma tutucuyu ıskalamanız durumunda sekmeyi önlemek için tutucunun arkasına kalın bir battaniye asılmalıdır.
- Havalı tüfeğiniz hem kapalı hem açık alanda kullanıma uygundur. Lütfen hedefinize dikkatle nişan alın. Hedefi ıskalarsanız neye isabet edeceğinizi DÜŞÜNÜN.

5 Arıza giderme

5.1 Saçma sıkışması

Belirti: Olağandışı kaçak (tüm havanın namludan boşalması), kurma ve geri dönme arızası, şarjörün dönmemesi ve emniyetin "SAFE" konumuna alınamaması. Bunun nedeni genellikle şarjörün bir şeye takılması ya da büyük boy ve deforme olmuş saçmaların hava yolunu doldurarak sıkışmasıdır (saçma namluyla hizalı olmadığından basınç altında deforme olur; deforme olan saçmalar da namluyu tıkar).

ÇÖZÜM 1

- Çalışma basıncını sıfıra ayarlayın.
- Temizleme çubuğunu namluya sokun ve çubuk dirençle karşılaştığında hafifçe vurun. Şarjör dönebilene ya da sağa sola çevrildiğinde sonunda eski konumuna dönebilene kadar saçmaları şarjöre geri itin. (Çok fazla güç kullanmayın; aksi halde sıkışan saçma şarjörün sızdırmazlık halkasına zarar verir ve şarjörü kilitler.)

ÇÖZÜM 2

- Çalışma basıncını 10–12 MPa'ya ayarlayın.
- Sıkışan saçma namluyla hizalanana kadar şarjörü ters yönde hafifçe çevirin (gövdenin iki yanında görünen şarjör kısımlarının simetrik olmasına bakarak karar verin).
- Havalı tüfekle atış yapın; sıkışan saçma normal atıştaki gibi çıkacaktır.

(Havalı tüfeği öldürmek ya da yok etmek istemediğiniz hiçbir şeye asla doğrultmayın.)

5.2 Dinamik güç ile çalışma basıncı arasında uyumsuzluk

Belirti: Olağandışı kaçak (tüm havanın namludan boşalması), bazen kurma arızası ve emniyet mandalının "SAFE" konumuna alınamaması.

Çözüm: Tüp basıncı yeterliyken,

- Kurabiliyor ve emniyete alabiliyorsanız (normalde emniyete alabiliyorsanız kurabilirsiniz de), çalışma basıncını artırın ya da dinamik gücü düşürün.
- Emniyete alamıyorsanız, emniyet mandalını tam olarak hareket ettirebilene kadar çalışma basıncını düşürün. Ardından yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

5.3 Olağandışı atış

Belirti: Atıştan sonra saçma şarjör haznesinden çıkmıyor. Bunun nedeni genellikle dinamik gücün düşük olmasıdır. Dinamik gücü artırın ve yeniden atış yapmayı deneyin.

5.4 İsabetin düşmesi

Genellikle başka tür bir saçmaya geçilmesinden veya namlu ağzındaki kurşun kirlenmesinden kaynaklanır. İsabetli bir saçma kullanılarak ya da namlu temizlenerek çözülebilir.

5.5 Diğer

Lütfen yerel bayinize danışın veya Huben ile iletişime geçin.

6 Güvenlik önlemleri ve uyarılar


- Bu havalı tüfek kurulmuş, yüklenmiş, emniyeti kapalı ve tetiği çekilmişse ateş alır.
- Havalı tüfekler oyuncak değildir. Küçük çocukların gözetimsiz havalı tüfek kullanmasına asla izin vermeyin. Kullanım sırasında yetişkin gözetimi kesinlikle gereklidir. Yanlış veya dikkatsiz kullanım ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.
- Yüklemeden ve kullanmadan önce havalı tüfeğinizin nasıl çalıştığını ve güvenli kullanım yöntemlerini öğrenin.
- HER ZAMAN GÖZ VE KULAK KORUYUCU KULLANIN VE ÇEVREDEKİLERİN DE KULLANMASINI SAĞLAYIN. Kullanılmaması göz yaralanmalarına ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir.
- Havalı tüfek boş olsa bile, ateş etmeyi düşünmediğiniz hiçbir şeye doğrultmayın. Havalı tüfeği her zaman güvenli bir yöne doğru tutun.
- Havalı tüfeği asla namlusundan tutarak kendinize doğru çekmeyin.
- Her zaman, başka bir nesneyi gizlemediğinden emin olarak güvenli bir hedefe nişan alın.
- Ateş etmeden önce, hedefinizi ıskalamanız durumunda saçmanın nereye gideceğini düşünün ve böylece hiçbir hasar ya da zarar oluşmayacağından emin olun. Tetiği çekmeden önce hedefinizden emin olun. Asla sese ateş etmeyin.
- Atış yaparken her zaman güvenli bir atış alanınız olsun; yani atış için güvenli bir alan, sizinle hedef arasında güvenli bir mesafe ve saçmaları yakalayıp hedefi tutacak güvenli bir saçma tutucu bulunsun.
- Sekmeye veya yön değiştirmeye izin veren bir hedefe ateş etmeyin. Suya ya da suyun içine ateş etmeyin.
- Elektrik hatlarına veya izolatörlere ya da bunların yakınına ateş etmeyin. Elektrik hatlarının pek görünmeyebileceği ormanlık alanlarda özellikle dikkatli olun.
- Atışa hazır olana kadar havalı tüfeği yüklemeyin.
- Kurma ve kullanım sırasında parmaklarınızı her zaman tetikten ve namlu ağzından uzak tutun.
- Yüklü veya kurulu bir havalı tüfek taşırken koşmayın ya da zıplamayın. Yüklü veya kurulu bir havalı tüfek asla araç, ev, kamp ya da halka açık bir yer içinde taşınmamalıdır. Yüklü bir havalı tüfekle asla ağaca ya da çite tırmanmayın veya hendek atlamayın. Böyle bir durumda önce havalı tüfeği boşaltın ve engeli geçmeden önce bir arkadaşınıza verin ya da engelin öbür tarafında yere bırakın.
- Havalı tüfeği taşırken boş ve "EMNİYETTE" tutun.
- Havalı tüfek boş olsa bile, atışa hazır olana kadar her zaman "EMNİYETTE" tutun.
- Havalı tüfeği yüklü halde ve başıboş bırakarak kaldırmayın.
- Havalı tüfeği başka birinden ya da saklandığı yerden alırken her zaman "EMNİYETTE" ve boş olup olmadığını kontrol edin.
- Havalı tüfeği ve/veya saçmaları her zaman çocukların ulaşamayacağı yerde tutun. Havalı tüfeği ve saçmaları ayrı yerlerde, mümkünse kilit altında saklayın.
- Havalı tüfeğinizi sökmeye veya kurcalamaya kalkışmayın. Ehil bir silah ustasına başvurun. Birçok havalı tüfek, kontrolsüz şekilde serbest kaldığında ciddi yaralanmalara yol açabilecek güçlü yaylar veya yüksek basınçlı hava tüpleri içerir.
- Havalı tüfeğinizi her zaman doluymuş gibi tutun ve ona öyle davranın.
- Havalı tüfeklerin uygunsuz kullanımı veya taşınması hiçbir koşulda üreticinin ya da distribütörün sorumluluğunda değildir. Oluşabilecek her türlü zarardan kullanıcı sorumludur.

- Önce düşünün, sonra ateş edin. Hiçbir mekanik emniyete güvenmeyin. Yarım emniyet, emniyet değildir.
- Sonradan pişman olmaktansa güvende olun. Başkalarının mülküne saygı gösterin.
- Havalı tüfekler asla alkol veya uyuşturucu etkisi altında kullanılmamalıdır.


7 Patlatılmış çizimler

Çizimlerdeki numaralar yedek parça listesindeki numaralarla aynıdır. Renkler, parçanın ait olduğu grubu gösterir.


Gövde · Ateşleme ve valfler · Tetik ve emniyet · Hava tüpü ve dolum · Şarjör ve besleme · Namlu ve susturucu · Regülatör · Dipçik · Güç ayarı

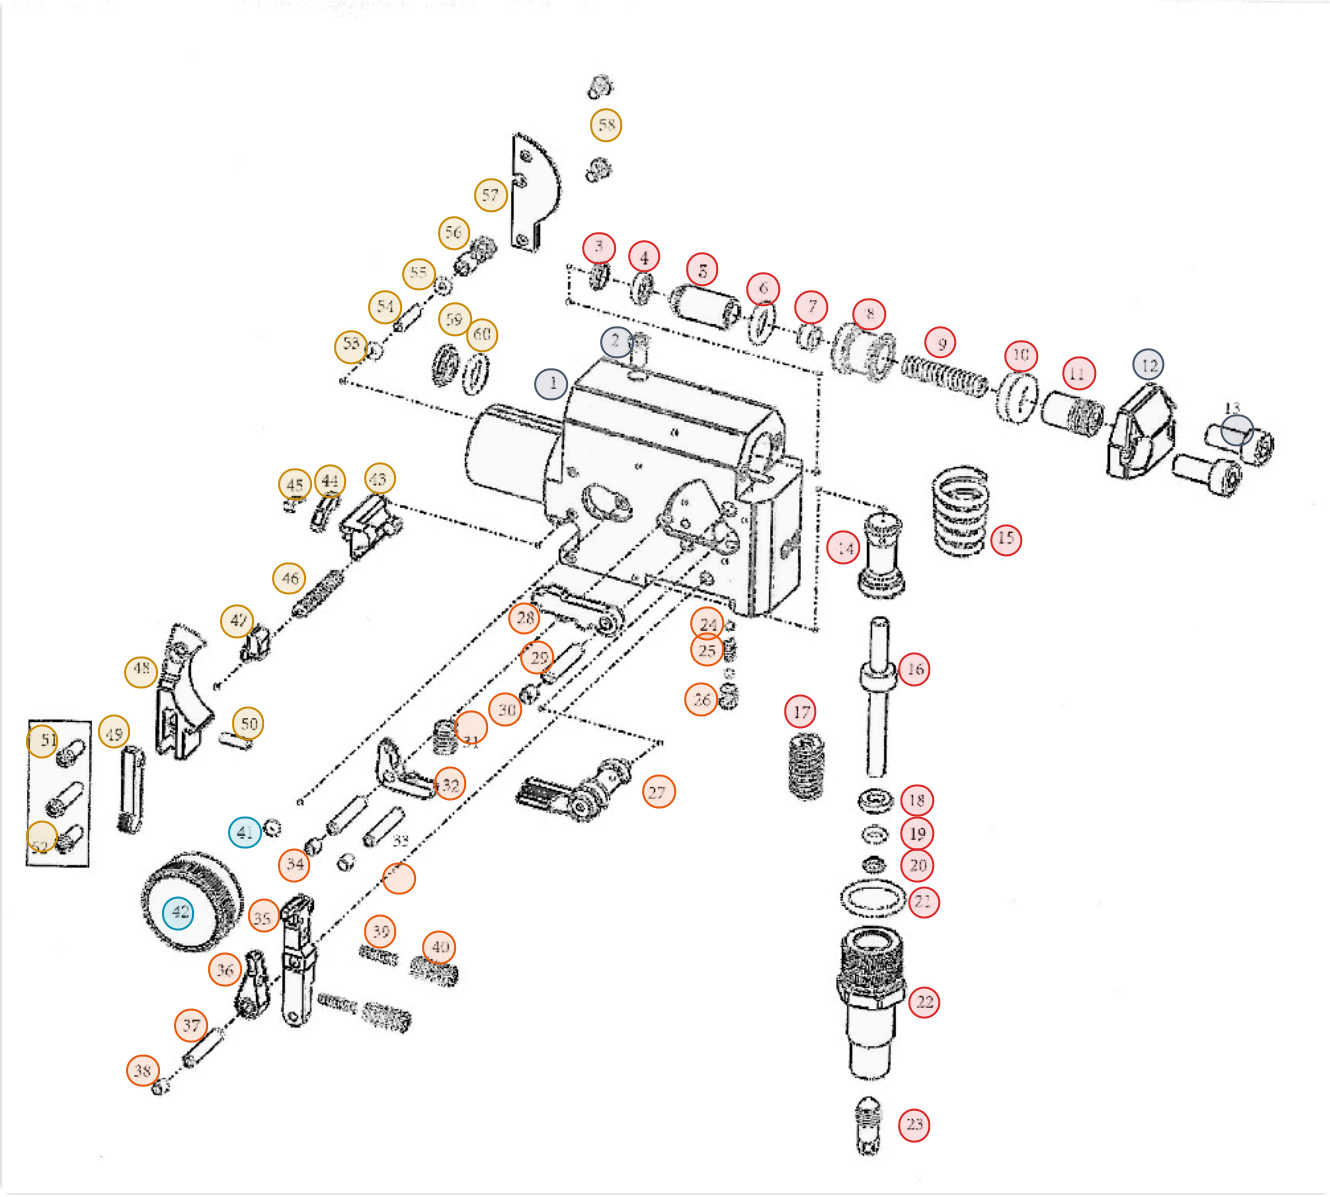


Patlatılmış çizim 1 · Gövde, valfler, tetik ve şarjör mekanizması

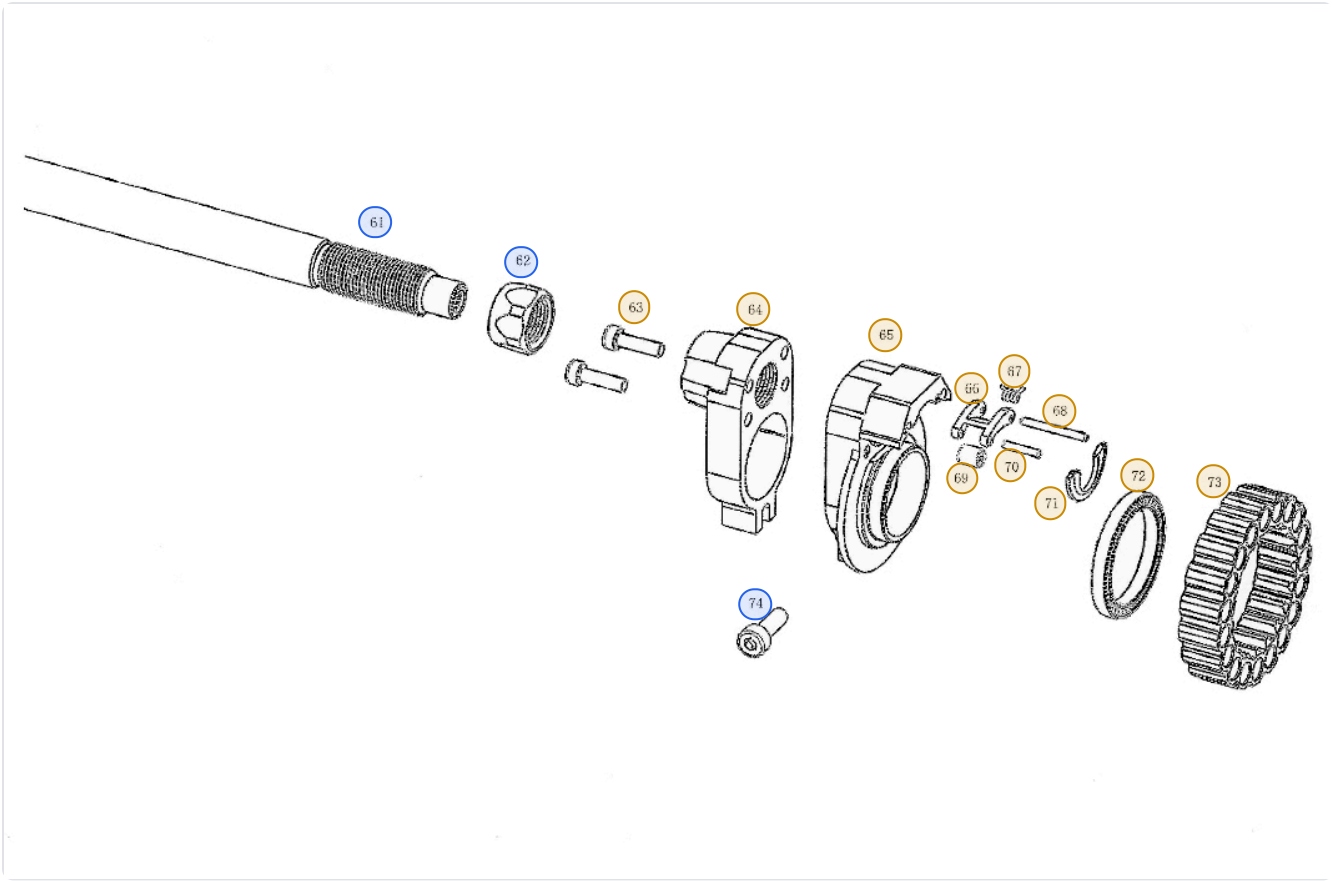


Patlatılmış çizim 2 · Namlu, namlu yuvası ve şarjör

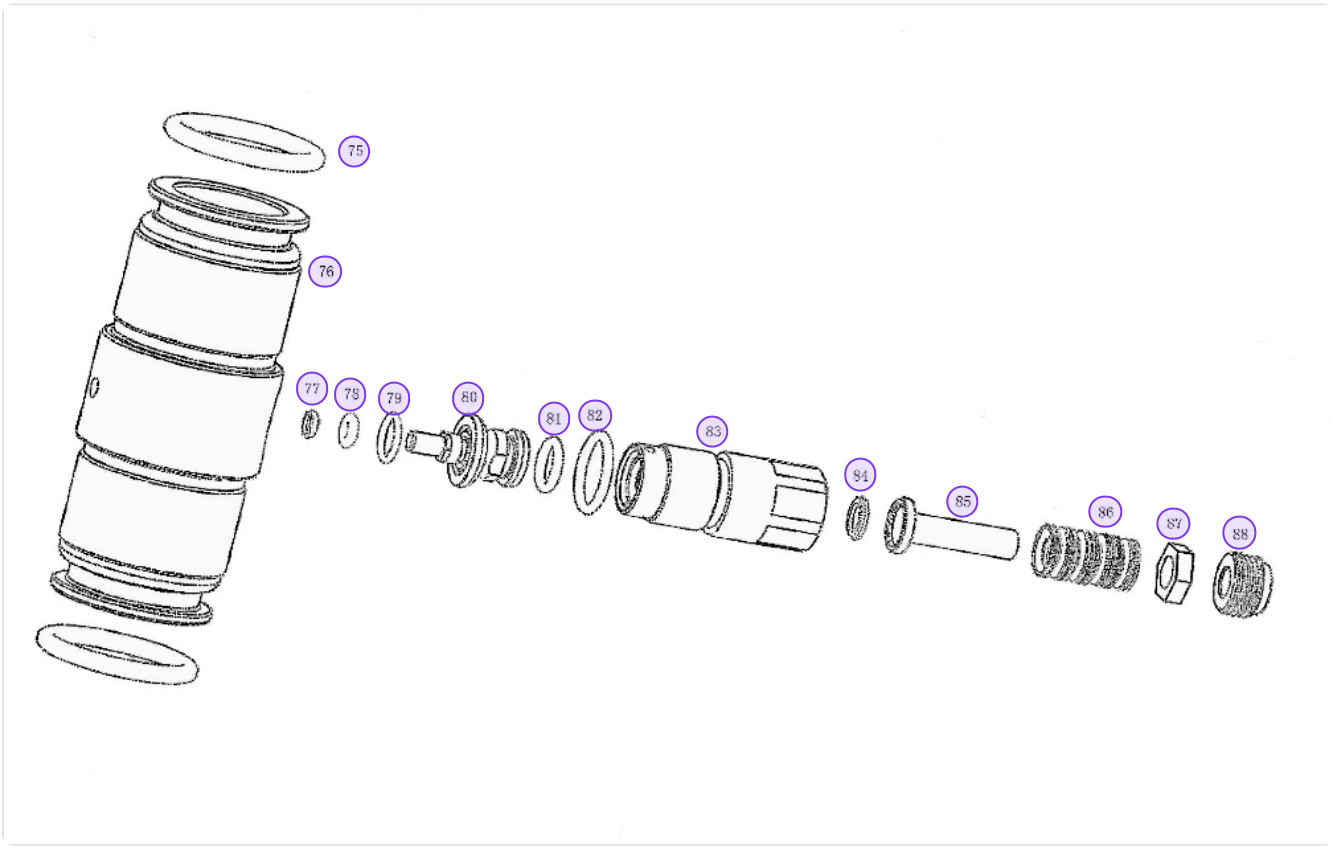


Patlatılmış çizim 3 · Regülatör

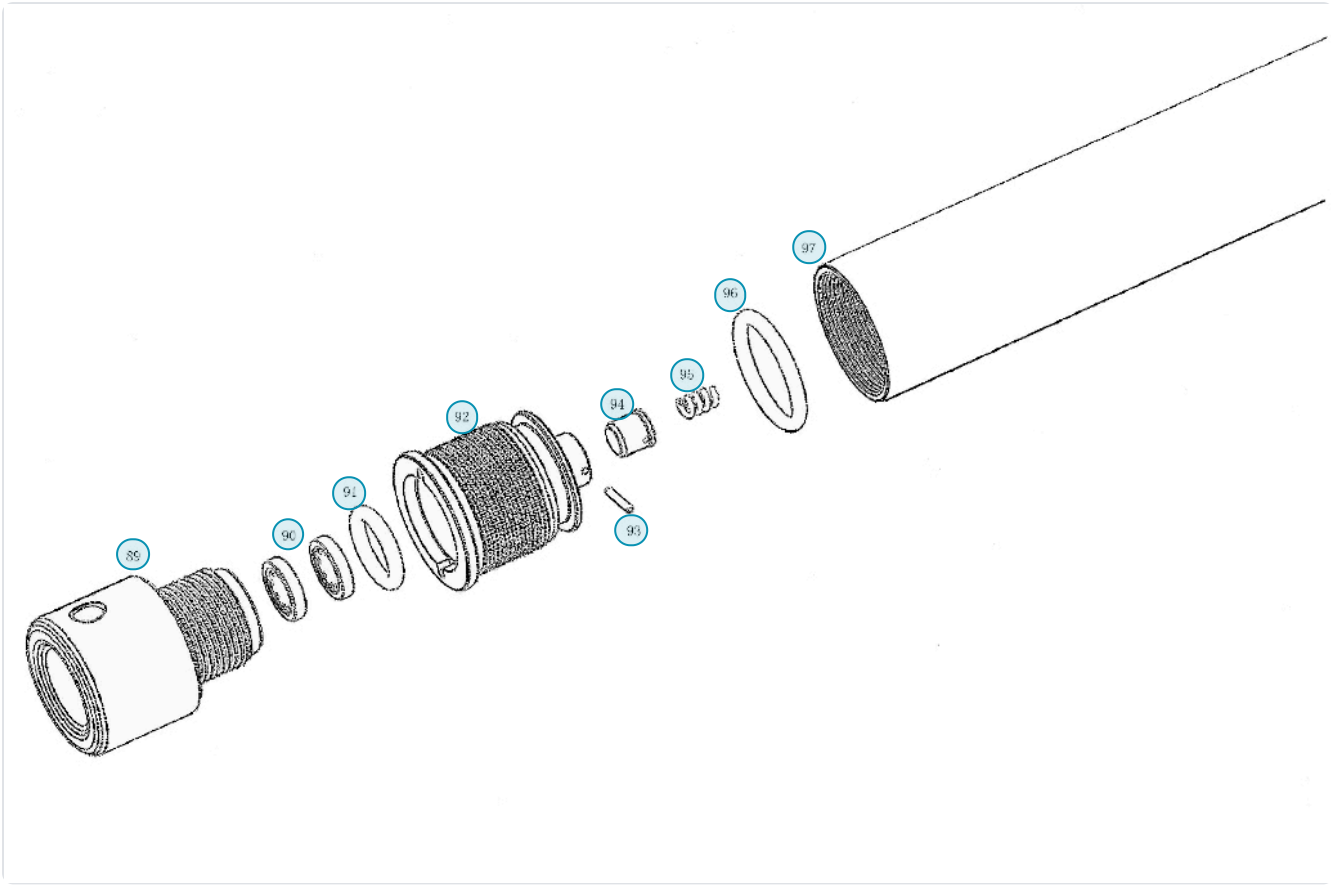


Patlatılmış çizim 4 · Yüksek basınç tüpü ve dolum başlığı

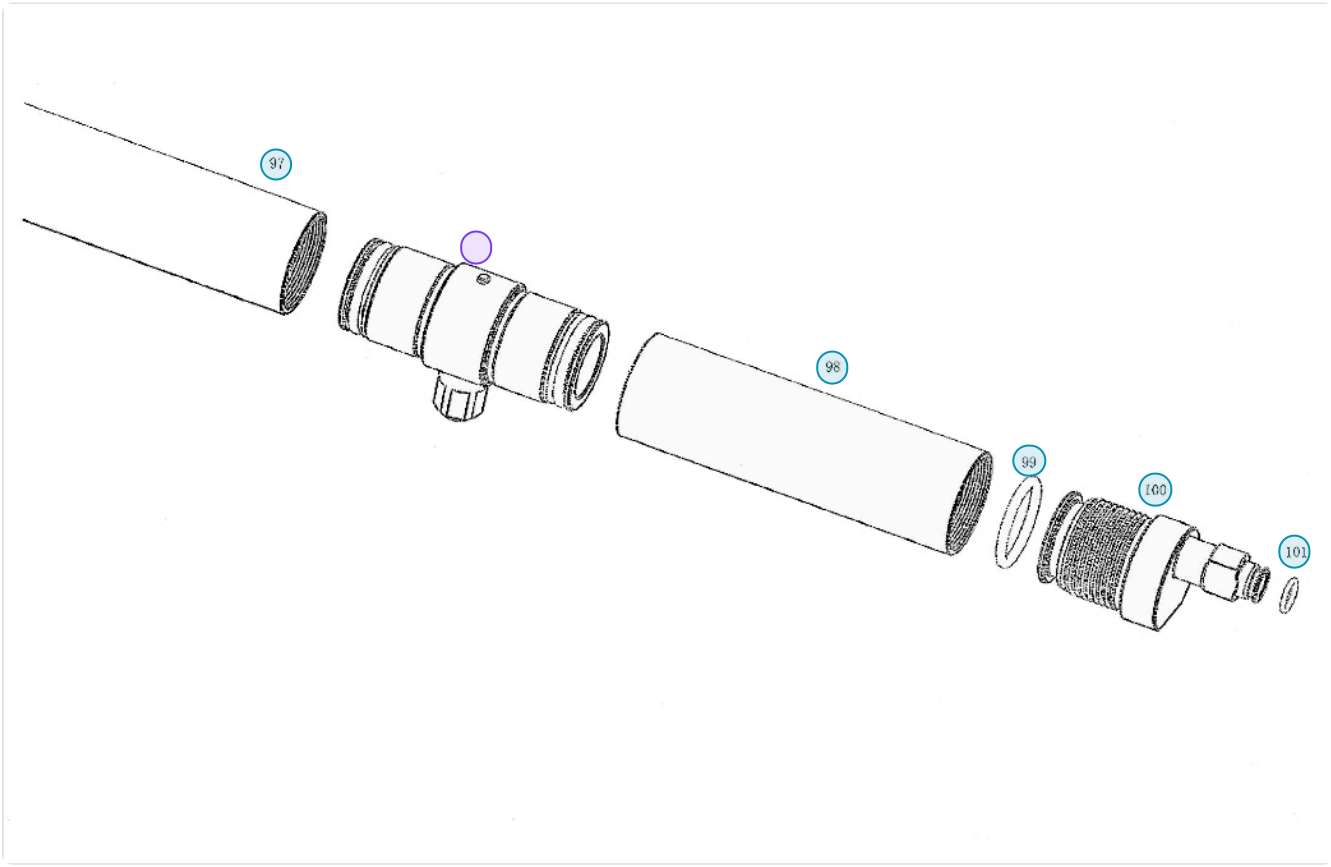


Patlatılmış çizim 5 · Regüle basınç tüpü

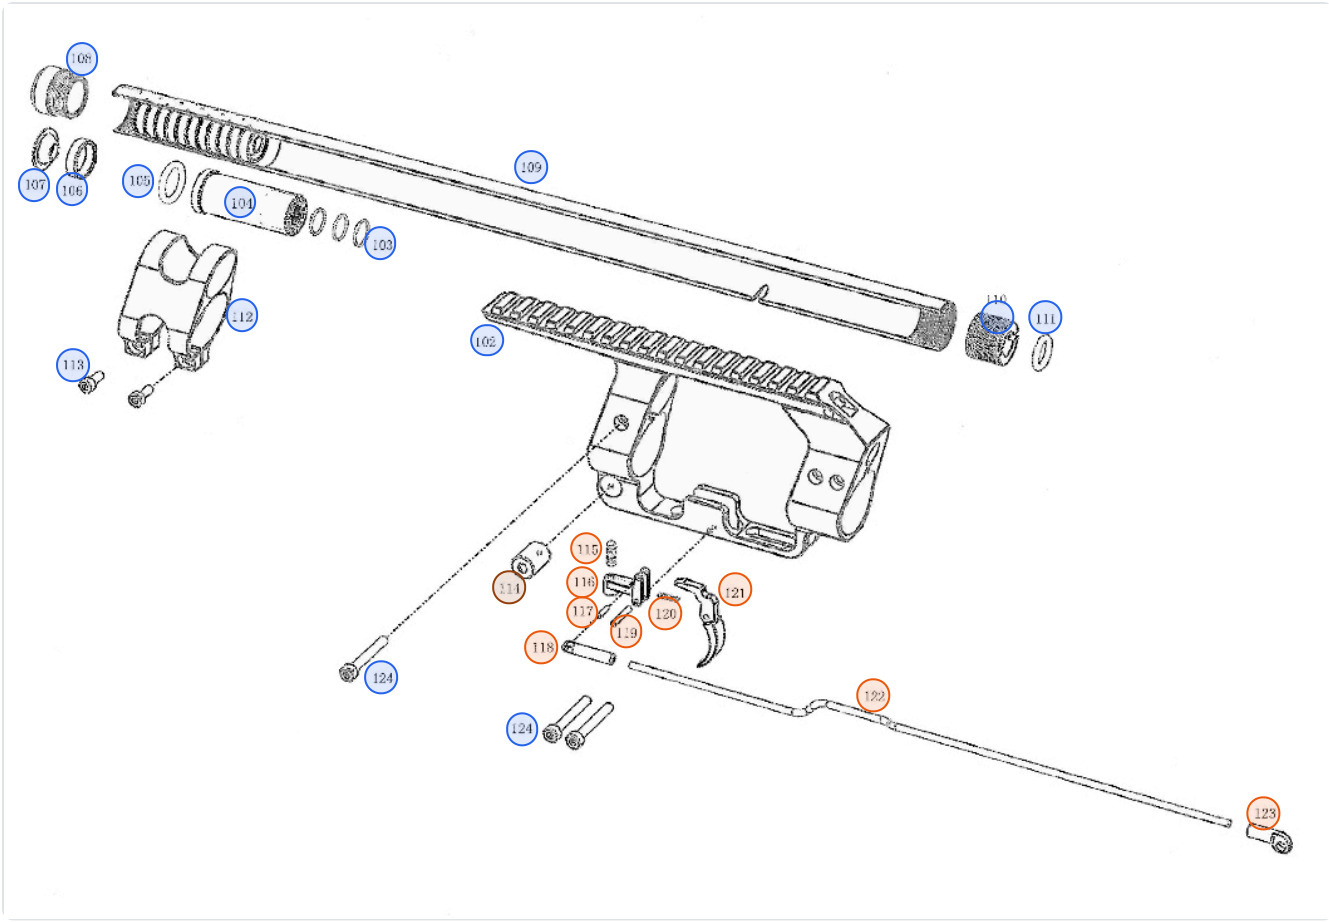

Patlatılmış çizim 6 · Namlu kılıfı, susturucu, ray ve tetik

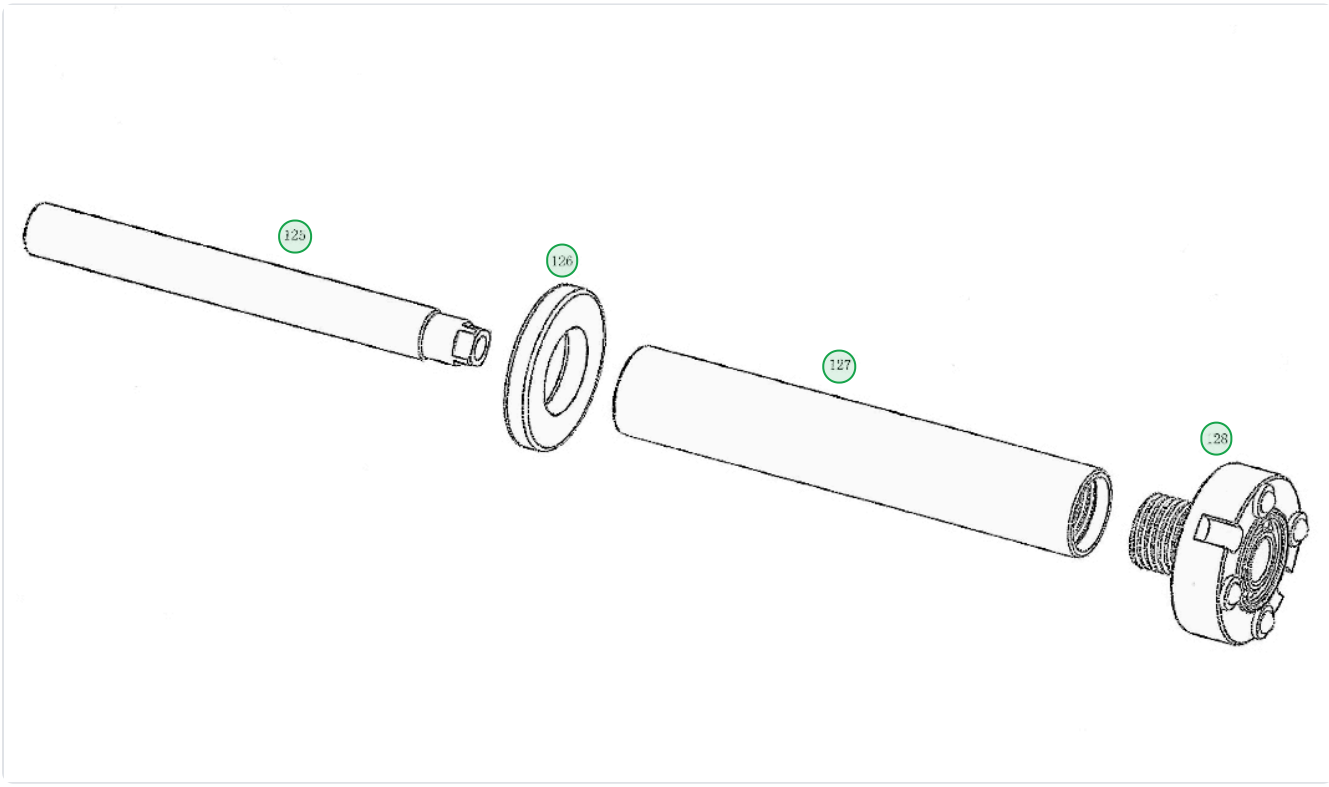

Patlatılmış çizim 7 · Güç ayar mekanizması

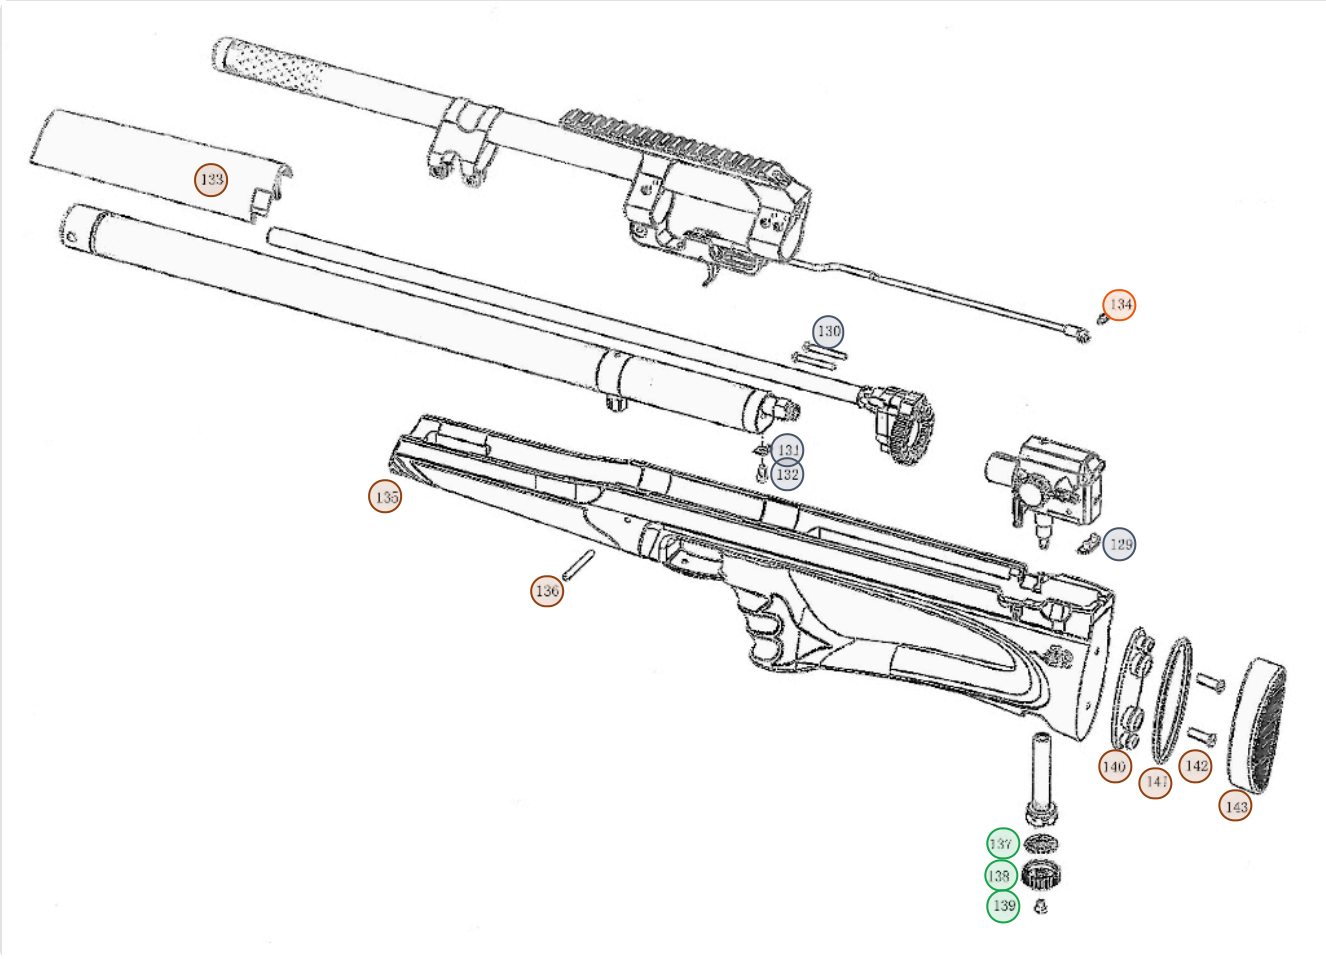

Patlatılmış çizim 8 · Dipçik ve genel montaj

8 Yedek parça listesi

Gövde · Ateşleme ve valfler · Tetik ve emniyet · Hava tüpü ve dolum · Şarjör ve besleme · Namlu ve susturucu · Regülatör · Dipçik · Güç ayarı

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
1		**Gövde bloğu (receiver)** Receiver Housing	
2		**Gövde üst vidası** Screw on Top of Receiver	M3.5×8
3		**Açma valfi metal contası** Metal Seal of Opening Valve	
4		**Açma valfi plastik contası** Plastic Seal of Opening Valve	
5		**Açma valfi** Opening Valve	
6		**Ateşleme valfi O-ringi** Open Firing Valve O-Ring	11.6×1.8 NBR90 + molibden disülfür
7		**Vurucu plastik başlığı** Striker Plastic Cap Cover	
8		**Vurucu** Striker	
9		**Vurucu yayı** Striker Spring	7×31×1
10		**Vurucu yayı O-ringi** Striker Spring O-Ring	13×3 NBR90
11		**Vurucu yay tabanı** Striker Spring Base	
12		**Gövde arka kapak plakası** Receiver Back Cover Plate	
13		**Arka kapak plakası alyan vidası** Receiver Back Cover Plate Allen Screw	M5×14
14		**Kapama valfi (plastik)** Plastic Close Valve	
15		**Kapama valfi yayı** Close Valve Spring	
16		**Kapama valfi yay mili** Close Valve Spring Stem	
17		**Kapama valfi güç ayar yayı** Close Valve Dynamic Wheel Adjust Spring	
18		**Pirinç yuva iç mil contası** Close Valve Brass Housing Internal to Stem Seal	
19		**Pirinç yuva iç üst conta** Close Valve Brass Housing Internal Seal Top	
20		**Pirinç yuva iç alt conta** Close Valve Brass Housing Internal Seal Btm	6.4×1.2 NBR90 + molibden disülfür
21		**Pirinç yuva O-ringi** Brass Housing O-Ring	17×1.5 NBR90

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
22		**Kapama valfi pirinç yuvası** Close Valve Brass Housing	
23		**Kapama valfi basınç ayar vidası** Close Valve Dynamic Pressure Adjust Threaded Screw Top	
24		**Emniyet mandalı bilyası** Safety Lever Detent Ball	
25		**Emniyet bilyası yayı** Safety Lever Detent Ball Spring	3×5.5×0.6
26		**Emniyet sertlik ayar setskuru** Safety Lever Adjust Tension Allen Set Screw	M4×6
27		**Emniyet mandalı** Safety Lever	
28		**Vurucu tırnağı (sear)** Striker Sear	
29		**Vurucu tırnağı pimi** Receiver Striker Sear Catch Pin	Ø3.5×16
30		**Pim kapağı, siyah plastik (3.5×5.6)** Black Plastic Receiver Pin Cover	3.5×5.6
31		**Tırnak yayı** Sear Spring	5.3×13×0.5
32		**Tırnak tutucu** Sear Catch	
33		**Tetik kolu pimi** Receiver Trigger Arm Pin	Ø3×16
34		**Pim kapağı, siyah plastik (3×4.6)** Black Plastic Receiver Pin Cover	3×4.6
35		**Tetik kolu** Trigger Arm	
36		**Tırnak tutucu kolu** Sear Catch Arm	
37		**Tırnak tutucu kolu pimi** Sear Catch Arm Pin	Ø3×19
38		**Pim kapağı, siyah plastik (3×5.6)** Black Plastic Receiver Pin Cover	3×5.6
39		**Tetik hassas ayar yayı** Trigger Tension Fine Adjust Spring	2.5×11×0.5
40		**Tetik hassas ayar vidası** Trigger Tension Fine Adjust Spring Base	M5×10
41		**Manometre O-ringi** Receiver Pressure Gage O-Ring	4×1.5 NBR90
42		**Manometre** Receiver Pressure Gage	
43		**Şarjör çevirme kolu yuvası** Plastic Housing for Magazine Indexing Arm	
44		**Şarjör çevirme kolu** Magazine Indexing Arm	
45		**Şarjör çevirme yayı** Magazine Indexing Spring	
46		**Şarjör bırakma kolu yayı** Magazine Release Arm Tension Spring	2.9×30×0.6

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
47		**Şarjör bırakma iticisi** Magazine Release Pusher	
48		**Manometre ve şarjör bırakma metal çerçevesi** Metal Surround to Gauge and Magazine Release Arm Housing	
49		**Şarjör bırakma kolu** Magazine Release Arm	
50		**Şarjör bırakma kolu pimi** Magazine Release Arm Pin	Ø2×8
51		**Şarjör bırakma alyan vidası (kısa)** Magazine Release Assembly Allen Screw (short)	M3×6
52		**Şarjör bırakma alyan vidası (uzun)** Magazine Release Assembly Allen Screw (long)	M3×12
53		**Hava destekli çevirme pimi O-ringi** Air Mag Index Assist Pin O-Ring	4.5×1.2 NBR90 + molibden disülfür
54		**Hava destekli çevirme pimi** Air Mag Index Assist Pin	Ø2.5×11
55		**Pirinç ara vida O-ringi** Brass Insert Screw O-Ring	4.5×1 NBR80
56		**Hava destekli şarjör pirinç ara vidası** Brass Insert Screw for Air Assist Magazine	
57		**Şarjör plastik yan kapağı (manometrenin karşı tarafı)** Magazine Plastic Side Cover (opposite gauge side)	
58		**Şarjör yan kapağı alyan vidası** Magazine Plastic Side Cover Allen Screw	M3×6
59		**Kama–şarjör plastik contası** Plastic Breech to Magazine Seal	
60		**Kama contası O-ringi** Breech Seal O-Ring	11.5×1.5 NBR90
61		**Namlu** Barrel (specify .22 or .25 caliber)	.22 veya .25 kalibre
62		**Namlu sabitleme somunu** Barrel Retain Nut	M12×1.25
63		**Namlu yuvası–şarjör tabanı alyan vidası** Barrel Housing Base to Magazine Base Allen Screw	M3×14
64		**Namlu yuvası tabanı** Barrel Housing Base	
65		**Şarjör tabanı** Magazine Base	
66		**Şarjör stoper kılavuzu** Magazine Stop Guide	
67		**Şarjör stoper kılavuz yayı** Magazine Stop Guide Spring	
68		**Şarjör stoper yay pimi** Magazine Stop Guide Spring Pin	Ø1.5×18
69		**Şarjör stoperi** Magazine Stop	
70		**Şarjör stoperi tutma pimi** Magazine Stop Retaining Pin	Ø1.5×10
71		**Şarjör ön kapağı** Magazine Front Cover	

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
72		**Şarjör rulmanı** Bearing of Magazine	
73		**Şarjör** Magazine	.22 için 19 atım, .25 için 17 atım
74		**Namlu yuvası alyan vidası** Barrel Housing Allen Screw	M4×12
75		**Tüp O-ringi (29×3)** Cylinder Tube O-Ring	29×3 NBR90
76		**Regülatör gövdesi** Regulator Cylinder Tube Housing	
77		**Regülatör üst mil contası** Regulator Top Stem Top Seal to Housing	
78		**Regülatör üst mil O-ringi** Regulator Top Stem O-Ring	6×1.5 NBR90
79		**Regülatör üst yuva O-ringi** Regulator Top Seat O-Ring	9×1 NBR90
80		**Regülatör yuva ve mil grubu** Regulator Seat and Stem Assembly	
81		**Regülatör alt yuva O-ringi** Regulator Bottom Seat and Stem O-Ring	10×1.5 NBR90
82		**Regülatör metal gövde O-ringi** Regulator Metal Housing O-Ring	15×1.5 NBR75
83		**Regülatör metal gövdesi** Regulator Metal Housing	
84		**Regülatör alt mil plastik contası** Regulator Plastic Seal of Bottom Stem	
85		**Regülatör alt mili ve pul kılavuzu** Regulator Bottom Stem and Washer Guide	
86		**Regülatör çanak yay pulu (belleville)** Regulator Belleville Washer	
87		**Çanak pul somunu** Regulator Nut Base of Belleville Washer Stack	
88		**Regülatör ayar setskuru** Regulator Adjustment Allen Set Screw	
89		**Dolum başlığı (prob girişli)** High Pressure Tube Threaded Probe Insert Fill Cap	
90		**Tüp kapağı plastik dolgu diski** High Pressure End Cap Plastic Filler Disc	
91		**Tüp kapağı iç O-ringi** High Pressure End Cap Internal O-Ring	20×3 NBR80
92		**Tüp dişli kapağı (dolum valfli)** High Pressure Tube Threaded End Cap w Fill Stop	
93		**Dolum valfi pimi** Fill Stop Retain Pin	Ø1.5×14
94		**Dolum valfi (çek valf)** High Pressure Fill Stop	
95		**Dolum valfi yayı** High Pressure Fill Stop Spring	4×12×0.5
96		**Tüp O-ringi (29×3)** Cylinder Tube O-Ring	29×3 NBR90

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
97		**Yüksek basınç tüpü (titanyum)** High Pressure Titanium Tube	
98		**Regüle basınç tüpü (plenum)** Regulated Pressure Tube	
99		**Tüp O-ringi (29×3)** Cylinder Tube O-Ring	29×3 NBR90
100		**Regüle tüp başlığı (bağlantılı)** Regulated Pressure Tube Housing with Connector	
101		**Regüle tüp bağlantı O-ringi** Regulated Pressure Housing Connector O-Ring	11.5×1.5 NBR90
102		**Picatinny raylı namlu-tüp çerçevesi** Tube and Barrel Frame with Picatinny Rail	
103		**Namlu–kılıf burcu O-ringi (arka)** Barrel to Shroud Plastic Bushing O-Ring (back)	14×1 NBR70
104		**Namlu–kılıf plastik burcu** Barrel to Shroud Plastic Bushing	
105		**Namlu–kılıf burcu O-ringi (ön)** Barrel to Shroud Plastic Bushing O-Ring (front)	22×3 NBR70
106		**Susturucu bölme ara halkası** Shroud Baffle Spacer	
107		**Susturucu bölmesi (baffle)** Shroud Baffle	
108		**Namlu ağzı kapağı** Shroud End Muzzle Cap	
109		**Namlu kılıfı** Barrel Shroud	
110		**Namlu kılıfı plastik dişli burcu** Barrel Shroud Plastic Threaded Bushing	
111		**Namlu kılıfı dişli burç O-ringi** Barrel Shroud Plastic Threaded Bushing O-Ring	18×3 NBR70
112		**Namlu kelepçesi** Barrel Band	
113		**Namlu kelepçesi alyan vidası** Barrel Band Allen Screw	M4×10
114		**Dipçik pimi lastik burcu** Stock Retain Pin Rubber Bushing	
115		**Tetik ayar setskuru** Trigger Adjust Allen Set Screw	M4×12
116		**Tetik ve tetik kolu yuvası** Trigger/Trigger Arm Housing	
117		**Tetik yuvası pimi (kısa)** Trigger Arm Housing Pin (short)	Ø2×8
118		**Tetik çubuğu ayarlayıcı (ön)** Trigger Arm Adjuster (front)	
119		**Tetik yuvası pimi (uzun)** Trigger Arm Housing Pin (long)	Ø2.5×16
120		**Tetik yayı** Trigger Spring	
121		**Tetik** Trigger	

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
122		**Tetik çubuğu (iki ucu dişli)** Trigger Arm (threaded both ends)	
123		**Tetik çubuğu ayarlayıcı (arka)** Trigger Arm Adjuster (rear)	
124		**Çerçeve alyan vidası** Tube and Barrel Frame Allen Screw	M4×28
125		**Güç ayar mili** Dynamic Power Adjust Stem	
126		**Güç ayarı dipçik tamponu** Dynamic Power Buffer for stock	
127		**Güç ayar mili kılıfı** Dynamic Power Tube Housing	
128		**Güç ayar tekerleği yuvası (rulmanlı, bilyalı)** Dynamic Power Wheel with Bearing and Detent Ball Stops	
129		**Gövde–dipçik titreşim lastiği** Rubber Anti Vibration Receiver to Stock Buffer	
130		**Namlu yuvası–gövde alyan vidası** Barrel Housing to Receiver Allen Screw	M3×35
131		**Regüle tüp–gövde bağlantı tırnağı** Regulated Pressure Tube Housing to Receiver Tab	
132		**Bağlantı tırnağı vidası** Tab Screw	M4×8
133		**Yanak dayaması** Stock Upper Cheek Rest	
134		**Tetik çubuğu kademeli cıvatası** Trigger Arm Stepped Bolt	
135		**Dipçik** Stock	
136		**Dipçik pimi** Stock Retaining Pin	Ø4×46
137		**Güç tekerleği klik diski** Dynamic Power Wheel Click Insert Disk	
138		**Güç ayar tekerleği** Dynamic Power Wheel	
139		**Güç ayar tekerleği alyan vidası** Dynamic Power Wheel Allen Screw	M4×10
140		**Dipçik pabucu bağlantı plakası** Stock Butt Plastic to Rubber Connector Plate	
141		**Dipçik metal plakası** Stock Butt Plate - Metal	
142		**Dipçik plakası vidası** Stock Butt Plate Screw	M6×20
143		**Dipçik lastik pabucu** Stock Rubber Butt Pad	

Not: Tüm çizimler ve yedek parça listesi yalnızca referans içindir; gerçek parça esastır!

9 Kendi ayarlarınız için notlar

İpucu: Havalı tüfeğinizi ayarlamaya başlamadan önce orijinal ayarı not edin.

Kalibre				
Regülatör basıncı				
Güç ayarı / enerji				
Güç ayar düğmesi				
Hız				
Saçma / slug				
Saçma / slug ağırlığı				
Mesafe				
Notlar				

LONG RANGE SHOOTING AIR RIFLE

HUBEN

www.hubenairguns.com

ÜRETİCİ

Huben Hong Kong Co., Limited

E-posta: huben@hubenairguns.com
Web: www.hubenairguns.com
Skype: hubenairgun
Facebook: Huben Jacky
WeChat: Huben - Jacky

Huben WeChat

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Hope Doğa Sporları – Bayram Özışık

Bulgurlu Mah. Toygarçeşme Sok. No: 14B
Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 532 232 42 89
E-posta: bayram@havalilar.com
Web: hubenairguns.com.tr

Bu modelin sayfası: teknik bilgi, sık sorulanlar ve yedek parça kataloğu

Bu kılavuz, Huben'in İngilizce kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisidir. Çizimler ve parça listesi yalnızca referans içindir; gerçek parça esastır.